ワンタメとは？

トップアイドルを目指すパピー（ワンコ）たちと
たのしくあそべる世界のことだよ！

アイドルのたまごのパピーたちを
『アイドルパピー』で育てて、
『ミュージックチャンネル』で
CMに出演させちゃおう！

パピーたちをステキなアイドルにして
みんなにジャンジャンじまんしてね☆

タカラトミーでは、『子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を』を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーお客様相談室　おかけ間違えのないようご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03-5650-1031
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-7
TEL 06-6395-1031
＊電話受付時間　月～金曜日（祝日・祭日を除く）　10～17時

発売元：株式会社 タカラトミー

対象年齢 6才以上

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

単4形アルカリ乾電池2本使用（別売り）

正しい遊び方説明書

もくじ

☆はいっているもの …… 2
☆注意してほしいこと …… 2
☆各部の名前 …… 3
☆傾きコントローラーの操作の仕方 … 4
☆電池交換の仕方 …… 4
☆初期設定 …… 5
☆アイドルパピーで遊ぼう！ …… 6
☆メニュー「じょうたい」 …… 8
☆メニュー「おせわ」 …… 9
☆メニュー「くんれん」 …… 10
☆メニュー「つうしん」 …… 11
☆メニュー「マップ」 …… 13
☆メニュー「おしごと」 …… 14
☆メニュー「モード選択」 …… 15
☆メニュー「おぶしょん」 …… 16
☆パピーの様子の見方 …… 17
☆お金の集め方 …… 17
☆施設 …… 18
☆お店 …… 19
☆飲食店 …… 19
☆街で売っているいろんなもの … 20
☆すてきなアイドルに育てるヒント … 21
☆アーケード機との通信 …… 22
☆ワンタメとは？ …… 24

※使用前に注意事項や遊び方をよく読んでください。
※この正しい遊び方説明書は読み終わった後も大切に保管してください。
※正しい遊び方説明書内のイラストと商品は、多少異なる場合があります。

創作・著作物 © 2006カプコン・タカラトミー

2006年9月発行

あそびは文化 タカラ

☆はいっているもの

アイドルパピー本体 …1個
ボールチェーン……1個

チワワ　パグ

パピーカード …… 2枚
シャイニーカード … 1枚

正しい遊び方説明書
（本書）…1冊

☆注意してほしいこと

⚠注　意（ちゅうい）

保護者の方へ必ずお読みください。

- **乾電池（単4）など小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。**
- **誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。**

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

- 充電式（ニカドなど）電池や、オキシライド電池は絶対に使用しないでください。
- ＋－（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 遊んだあとは、必ず3才未満のお子様の手に触れない所へ保管してください。

《使用上の注意》

- 遊ぶ前に「正しい遊び方説明書（本書）」をよく読んでから使用してください。
- 精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり、汚したり、分解したりしないでください。
- 高温・低温になるところでの使用・保管は避けてください。
- 電池交換や電池消耗の際に記憶内容が失われることがあります。あらかじめご了承ください。
- 液晶画面をたたいたり、きずつけたりしないでください。
- 商品を覆っているカバーは梱包材ですので開封後にはすべて捨ててください。

☆各部の名前

❶ 画面
絵や文字が表示されます。

❷ アイコン
選択したメニューのアイコンが点灯します。

❸ 左メモリ
通常時にはパピーの「おなか」のすき具合を表します。たくさん点灯しているほどパピーはおなかがいっぱいです。お腹が減るとおでかけできなくなったりします。

「くんれん」や施設でのトレーニング時にはそのイベントの進行状況を表します。点灯無しから始まり、順に点灯していきます。すべて点灯するとイベント終了です。

❹ 右メモリ
通常時にはパピーの体の「ちょうし」を表します。たくさん点灯しているほどパピーは元気いっぱいです。元気がなくなると病気になってしまいます。

「くんれん」や施設でのトレーニング時にはそのイベントの成功具合を表します。トレーニングに成功していくと順に点灯していきます。満点だとすべて点灯します。

正面

❺ 選択ボタン
数字や文字を選ぶときに使います。
画面の濃さを濃い色にするときに使います。ポイトレで左を選ぶときに使います。

❻ 決定ボタン
決定するときに使います。

❼ 取消ボタン
前の画面にもどるときに使います。
画面の濃さを薄い色にするときに使います。ポイトレで右を選ぶときに使います。

上部

❽ カード差込口
モード選択で本体にカードを差し込むと「おうちモード」になります。本体からカードを抜くと「おでかけモード」になります。

❾ 赤外線通信部
他のアイドルパピーとの通信は11ページ、アーケード機との通信は22ページに書いてあります。

裏面

煩きコントローラー
おでかけモードのマップでは本体を傾けた方向にパピーが動きます。一部のミニゲームでパピーを動かすときにも使います。操作の仕方については次のページを見てね。

❿ 電池ブタ

⓫ リセットスイッチ

オートパワーオフ機能
約3分間何も操作しないでいると、自動的に省電力モードになります。（※アーケード機との通信の時は約10分間何も操作しないでいると、自動的に省電力モードになります。）また電源をオンにしたいときは、「取消ボタン」を押してください。

●リセット操作
※ゲーム中に画面表示が欠ける等の不具合が生じたら、リセットスイッチを押し、「つづきから」を選び、決定ボタンを押してください。尚この場合、一部保存しているデータが消えることがあります。ご了承ください。

●オールクリア
※保存しているデータがすべて消えてしまいます！保存しているデータをすべて消してはじめからゲームをスタートするときは、リセットスイッチを押し、「はじめから」を選び、決定ボタンを押してください。

☆傾きコントローラーの操作の仕方

※連続した振動が加わると反応しないことがあります。

マップの移動やミニゲームでは本体を傾けてパピーを操作します。
下図のような正しい傾け方でないと、パピーがキチンと動かないので注意してね！

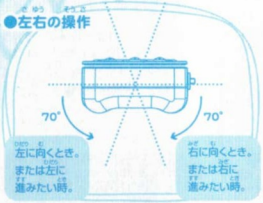

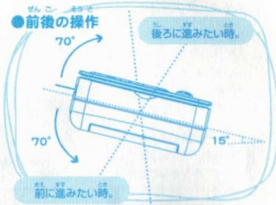

☆電池交換の仕方

右のような画面が出たり、液晶画面の表示が薄くなったり、音が小さくなったり、通信しにくくなったら、電池を交換する必要があります。
新しい単4形アルカリ乾電池2本（別売り）と交換してください。

※ドライバーはネジにあった大きさの物を使用してください。

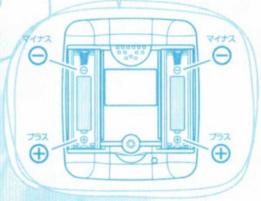

①メニューから「おぶしょん」を選び、選択ボタンで「でんち」を選び、決定ボタンで決定します。

②「でんちをこうかんしますか？」と表示されるので、選択ボタンで「はい」を選び、決定ボタンを押します。

③「じゅんびができました」と表示されたら、電池を交換します。本体裏側の電池フタのネジをドライバーでゆるめて、電池フタをはずしてください。単4形アルカリ乾電池2本を＋－間違えないようにセットします。

④電池フタを元に戻し、ネジをしめてください。

⑤リセットボタンを押し、続きから遊ぶ場合は選択ボタンで「つづきから」を、最初から遊ぶ場合は「はじめから」を選び、決定ボタンを押してください。

☆初期設定

❶時刻を登録しよう

今の時間を設定します。まずは「ごぜん」か「ここ」を選択します。選択ボタンで選んで決定ボタンで決定します。次に時間を入力します。選択ボタンで1～12の数字を選び、決定ボタンで決定します。選択ボタンを押しっぱなしにすると数字が早く切り替わります。同じように分を入力します。間違えた場合は取消ボタンでキャンセルしてもう一度入力しなおします。すべて入力したら、「おわり」を選んで決定ボタンを押しましょう。

※アイドルパピーでは昼の12時はここ12：00、夜の12時はごぜん12：00としています。

❷自分の名前を登録しよう

自分の名前を登録します。ひらがな・カタカナ・アルファベット・記号で6文字まで入力できます。

まず文字の種類を選択します。選択ボタンで「かな」、「カナ」、「ABC」を選び、決定ボタンで決定します。

1行ずつ文字が表示されるので、選択ボタンで行を選び、決定ボタンで決定します。



次にえらんだ行の中の文字から入力する文字を選択ボタンで選び、決定ボタンで入力します。これを繰り返し、名前を入力していきます。



名前をすべて入力できたら取消ボタンで文字の種類を選択する画面に戻り、選択ボタンで「おわり」を選んで決定ボタンを押します。



確認画面で「はい」を選ぶと名前の登録が完了します。

間違えた場合は取消ボタンで文字の種類を選択する画面に戻り、選択ボタンで「けす」を選んで決定ボタンを押すと1文字削除されます。

❸パピー（ワンコ）を選ぼう

最初に飼うパピーは「チワワ」と「パグ」の2犬種から選べます。選択ボタンで選び、決定ボタンで決定します。他の犬種のパピーは「ミュージックチャンネル」を遊ぶことで飼えるようになります。詳しくは23ページを参照してください。

❹パピーの名前を登録しよう



自分の名前の登録（❷）と同じ操作で、パピーの名前を登録します。

えらんだパピーが右から歩いてくるアニメが表示されたらゲームスタートです！立派なアイドルパピーに育てましょう！

☆アイドルパピーで遊ぼう！

あなたのパピーをお世話して、トップアイドルに育てよう！

モードにはカードを差した状態の「おうちモード」とカードが差されていない状態の「おでかけモード」があります。「おうちモード」や「おでかけモード」で、選択ボタンを押すとメニューを選ぶことができます。選択ボタンを押すたびに順にアイコンが点灯していきます。決定ボタンを押してメニューを決定します。

おうちモード

「おせわ」➡ 9ページ

パピーにごはんをあげたり、ウンチのそうじや病気の治療をすることができるよ。

「くんれん」➡ 10ページ

ミニゲームを遊ぶことができるよ。

おうち・おでかけモード共通

「じょうたい」➡ 8ページ

今持っているお金や、飼い主・パピー・持ち物の情報を見ることができるよ。

「おしごと」➡ 14ページ

お仕事のメールを確認できるよ。

「モード選択」➡ 15ページ

「おうちモード」と「おでかけモード」を切り替えることができるよ。モードの切り替え方については15ページを見てね。

「おぶしょん」➡ 16ページ

アーケードのステージクリア記録を見たり、時計・音・画面の濃さの設定を変えたり、電池の交換ができるよ。

おでかけモード

パピーと一緒にお出かけしよう！

街の中を自由に探検することができます。本体を上下左右に傾けると、その方向にパピーが歩き始めるよ。

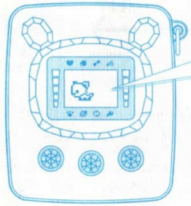

看板があるお店や施設には入ることができるよ！お店や施設の所で前に傾けよう！

アイドルの仕事をしよう！

スタジオから仕事の依頼メールがくることがあるよ。それぞれのスタジオに出かけていって、雑誌やCMの仕事をこなしていこう。パラメーターをアップさせていくと、少しずつ仕事が増えていくよ。

「つうしん」➡ 11ページ

他のアイドルパピー本体やアーケード機と通信することができるよ。

「マップ」➡ 13ページ

街の全体図を確認できるよ。

つぎのページからそれぞれのメニューをくわしく説明していくよ！

メニュー「じょうたい」

画面下に今持っているお金（B：バウ）が表示されます。飼い主の名前を変えたり、バピーの確認・交代をしたり、もちものを見たりできます。選択ボタンで項目を選び、決定ボタンで決定します。

「なまえ」

自分の名前が表示されています。これを選ぶと、自分の名前を変えることができます。
5ページの名前の登録のしかたを見て、新しい名前を入力してください。

「バピー」

「バピー」を選ぶと、「バピーをみる」と「こうたい」が表示されます。「バピーをみる」を選ぶと、飼っているバピーのパラメータを確認することができます。最大3匹までのバピーを飼うことができ、選択ボタンでバピーのパラメータを切り替えることができます。

①**バピーの名前**――バピーにつけた名前です。
②**タレントレベル**――このバピーのタレントとしての人気の高さです。
のうりょく値・てきせい値・モデル度が上昇するとタレントレベルが上がっていきます。
③**バピーの犬種**――このバピーの犬種です。
④**育成日数**――このバピーを育成した日数です。
⑤**のうりょく値**――運動能力やリズム感を総合したこのバピーの能力です。
⑥**てきせい値**――かしこさや落ちつきを総合したこのバピーの適正です。
⑦**モデル度**――姿勢の良さや個性を総合したこのバピーのモデル度です。

「こうたい」を選ぶと、おせわするバピーを切り替えることができます。
※おでかけモードではバピーのこうたいはできません。
※1匹しか飼っていない時は、今飼っているバピーの名前だけが表示されます。

「もちもの」

「もちもの」を選ぶと、もちものの種類を選択する画面になり、今持っているもちものを見ることができます。

「たべもの」を選ぶと、食べ物を見ることができます。選択ボタンで食べ物を切り替えます。
①**食べ物の名前** ②**イラスト** ③**おなかがいっぱいになる量** ④**ページ**

「アイテム」を選ぶと、アイテムを見ることができます。選択ボタンでアイテムを切り替えます。
①**アイテムの名前** ②**イラスト** ③**ページ** ④**パラメーターの変化する量** ⑤**お店に売ったときの値段**

メニュー「おせわ」

バピーのお世話をすることができます。
ごはんをあげたり、ウンチの掃除をしたり、病気を治療することができます。
選択ボタンで項目を選び、決定ボタンで決定します。

「ごはん」

「ごはん」を選ぶと、食べ物を選択する画面になります。選択ボタンで選び、決定ボタンで決定します。【♡】の横の数の分、おなかの数（左メモリ）が上昇します。

ドッグフード以外の食べ物は一度あげたらなくなります。食べ物はお店で買うことができます。

①**食べ物の名前** ②**イラスト** ③**おなかがいっぱいになる量** ④**ページ**

「そうじ」

バピーは定期的にウンチをします。「そうじ」を選ぶと、画面のウンチを掃除できます。ウンチがあるとバピーはだんだん右メモリが減っていき、病気になってしまいます。こまめに掃除してあげましょう。

「ちりょう」

「ちりょう」を選ぶと、バピーの病気を治すことができます。病気のマーク【☠】が表示されたら、すぐに治してあげましょう。

メニュー「くんれん」

ミニゲームでパビーの「のうりょく」をあげることができます。
選択ボタンで項目を選び、決定ボタンで決定します。

「せつめい」を選ぶと、ゲームの説明を見ることができます。
「スタート」を選ぶと、ゲームが始まります。

ミニゲーム中、左メモリは制限時間、右メモリは成功具合を表します。

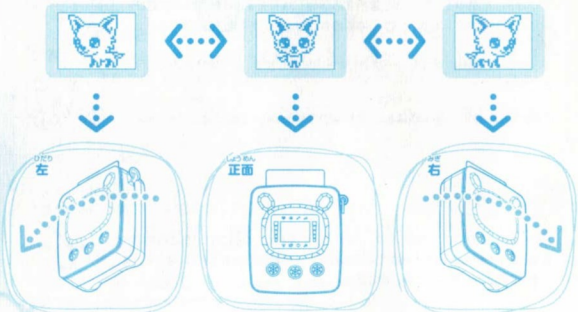

パビーが左右に体を向けます。向いた方向に本体を傾けてください。
正しい方向に傾けることができたら成功です。これを制限時間が終わるまで繰り返します。
左メモリがすべて点灯したら制限時間終了です。

20点以上でパラメーターが上昇します。

メニュー「つうしん」

友達のアイドルパビー本体やアーケード機：ミュージックチャンネルと通信することができます。　※「つうしん」では製品の仕様上、一部ボタン音の出ない箇所があります。
選択ボタンで項目を選び、決定ボタンで決定します。

「アーケード」

「アーケード」を選ぶと、ミュージックチャンネルと通信できます。くわしくは22ページをみてね。

他のアイドルパビー本体との通信

※おたがいの赤外線通信部の高さを水平にし、
約20cm以内・左右15度の範囲内で行ってください。
※太陽光などの強い光の下では、通信できないことがあります。

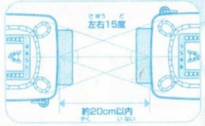

「こうかん」

「こうかん」を選ぶと、友達のアイドルパビーとアイテムを交換することができます。選択ボタンでアイテムを選び、決定ボタンで決定します。

アイテムの名前を確認後、このアイテムで間違いなければ選択ボタンで「はい」を選び、決定ボタンで決定します。

スタンバイ画面が表示されたら選択ボタンで「つうしん」を選び、決定ボタンで決定します。
おたがいの赤外線通信部を向かい合わせたら、どちらも「ボタンをおしてね」の画面になっていることを確認して、どちらかが決定ボタンを押すと通信を開始します。

「まぜまぜ」

「まぜまぜ」を選ぶと、友達のアイドルパビーとアイテムを1個ずつ出しあい、まぜあわせて新しいアイテムを作ることができます。

選択ボタンでアイテムを選び、決定ボタンで決定します。

アイテムの名前を確認後、このアイテムで間違いなければ選択ボタンで「はい」を選び、決定ボタンで決定します。

スタンバイ画面が表示されたら選択ボタンで「つうしん」を選び、決定ボタンで決定します。おたがいの赤外線通信部を向かい合わせたら、どちらも「ボタンをおしてね」の画面になっていることを確認して、どちらかが決定ボタンを押すと通信を開始します。

「おにごっこ」

「おにごっこ」を選ぶと、友達のバビーとミニゲームで遊ぶことができます。
選択ボタンで項目を選び、決定ボタンで決定します。

「せつめい」を選ぶと、ゲームの説明を見ることができます。
「スタート」を選ぶと、スタンバイ画面になります。

選択ボタンで「つうしん」を選び、決定ボタンで決定します。
おたがいの赤外線通信部を向かい合わせたら、どちらも「ボタンをおしてね」の画面になっていることを確認して、どちらかが決定ボタンを押すと通信を開始します。

通信に成功するとスタート画面が表示され、ゲームが始まります。

ミニゲーム中は、左右メモリとも制限時間を表します。
通信相手のバビーが画面を左右に逃げ回ります。本体を左右に傾けると、傾けた方向に画面がスクロールします。
バビーが画面に完全に入ると画面の枠が点滅します。
画面の枠が点滅しているときに選択・決定・取消しずれかのボタンを押すとキャッチ成功です。制限時間内にキャッチできないと失敗です。
おたがいにミニゲームが終わったら、赤外線通信部を向かい合わせます。「ボタンをおしてね」の画面でボタンを押して、通信を開始します。
通信に成功するとミニゲームの結果が表示されます。
より早くつかまえて、得点の高い方が勝ちとなります。

♪マル秘情報

その一、
友達との「つうしん」の「まぜまぜ」でしか手に入らないアイテムもある!?

メニュー「マップ」

街の全体図を見ることができます。
選択ボタンか決定ボタンを押すと、画面が上にスクロールします。

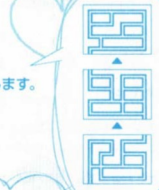

いろんなお店や施設があるよ!

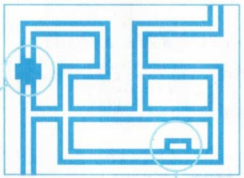

バビーのいる場所は●で点滅表示されています。

一度入ったお店や施設はマップ上に表示されるようになります。アーケード機との通信で新しく追加された場所は点滅表示されます。

♪マル秘情報

その二、

のバビーカード以外のカードの裏には、お店や施設の行き方や、説明がかいてあるよ!

メニュー「おしごと」

お仕事メールが届くと、「おしごと」アイコンが点滅します。選択ボタンで「おしごと」アイコンを選んで決定ボタンを押すと、届いたメールを読むことができます。

行ったことのある仕事場が表示されます。仕事がある場所は［ ］、仕事が無い場所は［ × ］が表示されます。選択ボタンで仕事のある場所を選択し、決定ボタンで決定するとその仕事場の名前が表示されます。

おでかけモードにして、仕事場へ行くと、仕事をすることができます。

通常仕事が無いときにはスタジオに入ることができません。
でも運がよければ、おつかいを頼まれることがあるかも!?

Cスタ
『スタジオ・ポチ』
雑誌やホームページの写真を撮影するスタジオだよ。

Bスタ
『テレビDAX』
CMやテレビ番組を収録するスタジオだよ。

Aスタ
『エフエムKUNKUN』
ラジオやアフレコを録音するスタジオだよ。

マル秘情報

その三、
タレントレベルがあがると、もっとすごいスタジオから仕事がくるかも!?

メニュー「モード選択」

「おうちモード」と「おでかけモード」を切り替えることができます。

「おうちモード」から「おでかけモード」にする場合

表示が「おうち」から「おでかけ」に変わったのを確認し、決定ボタンを押します。

本体に差し込んであるカードを抜きます。

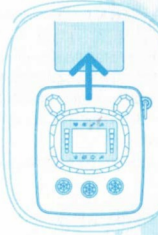

「おでかけモード」から「おうちモード」にする場合

表示が「おでかけ」から「おうち」に変わったのを確認し、決定ボタンを押します。

本体にカードを差し込みます。

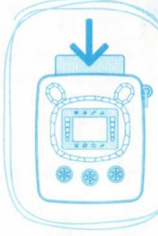

※おなかの数（左メモリ）が0のときは「おでかけモード」を選んでもおでかけできません。
パピーに「ごはん」をあげてからおでかけしましょう。

メニュー「おぷしょん」

ミュージックチャンネルでのゲームの記録を確認したり、サウンド・時計・画面濃度の設定を変更したり、電池交換を行えます。
選択ボタンで項目を選び、決定ボタンで決定します。

「きろく」

「きろく」を選ぶと、ミュージックチャンネルのゲームのクリア状況を見ることができます。選択ボタンでステージを選択し、決定ボタンで決定します。
クリアしたステージにはクリアマーク【 ★ 】が表示されます。

※ミュージックチャンネルの[かんたん]モードでのクリア記録は保存されません。

「サウンド」

「サウンド」を選ぶと、サウンドのON・OFFを設定できます。選択ボタンでON・OFFを選択し、決定ボタンで決定します。

「とけい」

「とけい」を選ぶと、時刻の設定をしなおすことができます。
5ページの時刻の登録と同じように時刻を設定します。

「でんち」

「でんち」を選ぶと、電池交換モードになります。詳しくは4ページをみてね。

「がめんのこさ」

「がめんのこさ」を選ぶと、画面濃度の設定を変更できます。選択ボタンを押すと液晶画面が濃くなり、取消ボタンを押すと薄くなります。いちばん見やすい濃度に調節し、決定ボタンで決定してください。

☆パピーの様子の見方

パピーが調子を悪くしていてイライラしています。「ちょうし」を上昇させてあげてね。

パピーの体調が絶好調でウキウキしているよ。

パピーが病気にかかっています！「おせわ」の「ちりょう」で治してあげてね。

パピーはここ9時になると眠ってしまいます。また、ごぜん7時になると目がさめるよ。

パピーの部屋がウンチで汚れています。「おせわ」の「そうじ」でキレイにしてあげてね。

パラメータが成長していくとタレントレベルがあがるよ。タレントレベルが高くなるとパピーはアイドルとして輝いていくよ！

タレントレベル1　タレントレベル2　タレントレベル3　タレントレベル4　タレントレベル5　タレントレベル6　タレントレベル7　タレントレベル8

☆お金の集め方

おこづかい

毎日、朝7時におこづかいがもらえるよ。
タレントレベルが高いほどたくさんもらえるよ。

ほうしゅう

仕事やお使いをすると報酬がもらえるよ。くわしくは14ページを見てね。

いらないものを売る

アイテムをお店で売ることができるよ。マップを歩いているとアイテムを拾うことがあるよ。
【！】マークが表示されたら決定ボタンを押してアイテムを拾おう。
くわしくは19ページを見てね。

☆施設

施設でトレーニングなどをするとパラメーターがあがります。

この他にもいろんな施設があるよ！

ジム 『わんころりんスポーツクラブ』

レッスン料10B。スポーツクラブで運動をします。
表示される矢印の方向に本体を傾けよう。

くんれん 『ドッグスクールNo.1』

レッスン料10B。転がってくるタイヤを避けます。
本体を左右に傾けて、上から転がってくるタイヤを避ける訓練だよ。

ボイトレ 『ミュージックスクールBow-Wow』

レッスン料10B。歌の練習をします。左右に表示される音符にあわせて選択ボタン・取消ボタンを押してね。

トリマー 『サロン・Fa☆Fa』

料金8B。犬専門の美容師さんに毛並みを整えてもらおう。

ヨガ 『ヨガサロンRakuun』

料金18B。瞑想して心をやすらげます。
瞑想が終わるまでボタンを押さないで静かに待とう。

こうえん 『犬ヶ丘公園』

入場料無料！ 公園でバビーを自由に遊ばせよう。

♪マル秘情報

その四、
結婚式をあげて、子供を作ることができる教会もあるらしい！？

☆お店

アイテムを売り買いしたり、新しいバビーをもらうことができます。
選択ボタンで項目を選び、決定ボタンで決定します。

「かう」を選ぶと、食べ物やアイテムを買うことができます。「うる」を選ぶと、アイテムを売ることができます。「バビーをみる」を選ぶと、バビーを見ることができます。

気に入ったバビーがいれば無料でもらうことができます。バビーは同時に3匹まで育てることができます。

Dストア 『ペットショップ ナチュラルドッグス』

ペット用品を買ったり、新しいバビーを飼うことのできるペットショップ。
可愛い赤いリボンを売ってるよ。

Cストア 『スーパー Gravy Mart』

近所の奥様に評判のスーパーマーケット。
おいしいレバーチーズが大人気。

Bストア 『ディスカウントストア 犬山商店』

この街に新しくできた大型ディスカウントストア。
オシャレなチョーカーは売り切れ必至！

☆飲食店

飲食店のごはんの中にはバビーのパラメータをアップさせるものもあるよ！

料理を食べて「おなか」を回復することができます。
選択ボタンでメニューを選び、決定ボタンで決定します。
おでかけ中でも「おなか」を回復できるので遠くまで散歩するときに役立ちます。

Cごはん 『Dog's Tail Cafe』

優しいマスターが経営する小さなカフェ。
プリンといちごムースがマスターのオススメ！

Bごはん 『wan's club』

おいしいイタリアンを食べることのできるダイニングカフェ。かぼちゃのスープが評判。デザートにはチーズケーキをどうぞ！

♪マル秘情報

その五、
タレントレベルを上げたり、ミュージックチャンネルと通信することで新しいお店が見つかるかも！？

その六、
VIP専用の高級店に入れる「かいいんけん」があるらしい！？

☆街で売っているいろんなもの

アイテム	アイテム名	値段	売っている場所
	デンタルトイ	14B	「ナチュラルドッグス」
	あかいリボン	16B	「ナチュラルドッグス」
	ゴムボール	12B	「グレービーマート」
	トリのホネ	18B	「グレービーマート」
	ブタのホネ	30B	「犬山商店」
	チョーカー	24B	「犬山商店」

食べ物	食べ物名	値段	売っている場所
	にぼし	14B	「ナチュラルドッグス」
	クッキー	12B	「ナチュラルドッグス」
	きびなご	12B	「グレービーマート」
	レバーチーズ	14B	「グレービーマート」
	ゴマクッキー	18B	「犬山商店」
	チーズささみ	14B	「犬山商店」

メニュー	メニュー名	値段	売っている場所
	わんミルク	20B	「Dog's Tail Cafe」
	プリン	24B	「Dog's Tail Cafe」
	いちごムース	24B	「Dog's Tail Cafe」
	わんティー	22B	「wan's club」
	チーズケーキ	26B	「wan's club」
	スープ	24B	「wan's club」

♪マル秘情報

その七、
この他にもたくさんのアイテムが登場するよ！

☆すてきなアイドルに育てるヒント

無理はさせないようにしよう！

右メモリの「ちょうし」が0になると、パピーが病気になっちゃうよ。
パピーに無理はさせないようにしよう。

たまには「こうえん」に遊びに行こう！

「こうえん」は無料で使える便利な施設。「ちょうし」が低いときにはパピーを公園に連れて行こう。

お金をためよう！

アイドルを育てるにはお金が必要！ 17ページのお金の集め方を参考にしてお金を貯めよう。アイテムを買うのにも、施設でトレーニングをするのにもお金が必要だよ。

パラメーターをあげよう！

施設でトレーニングして、パラメーターを上げていこう。3つのパラメーターの合計が一定値以上になると、タレントレベルが上昇するよ。

がんばったらご褒美をあげよう！

スタジオでの仕事や施設でのトレーニングの後に飲食店で外食をすると、パピーが喜ぶよ！でも食べ過ぎには注意してね。

おでかけ前にはごはんを食べさせよう！

おでかけモードで街を歩いていると「おなか」がどんどん減ってくるよ。おでかけ前にはしっかりごはんを食べさせておこう。



マップを覚えよう！

どの場所にどんなお店があるか覚えておくと便利だよ。特に、お仕事をするスタジオの位置や、無料で使える公園の位置は覚えておこう。

☆アーケード機との通信

アイドルバビーはアーケード機：ミュージックチャンネルと通信して遊べるよ！

① おでかけモードにします。

↓

② アイドルバビーをミュージックチャンネルにセットします。

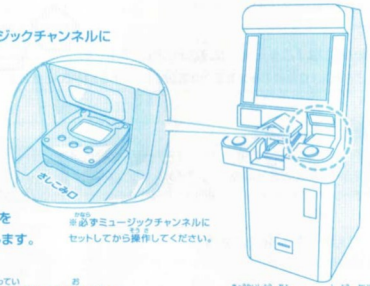

※必ずミュージックチャンネルにセットしてから操作してください。

↓

③ メニューから「つうしん」を選んで決定ボタンを押します。

↓

④ 「アーケード」を選んで決定ボタンを押します。

※筐体仕様、及びゲーム仕様は開発中のため予告なく変更される場合があります。

↓

⑤ 説明が表示されて決定ボタンを押すとスタンバイ画面になります。

↓

⑥ 「そうしん」を選び決定ボタンを押してそうしんします。

※ゲームをしている人の近くで、通信モードにしないでください。

通信に成功するとミュージックチャンネルのゲームが始まります。

※ゲームが終わってデータを受信し終わるまでアイドルバビーをミュージックチャンネルにセットしたままにしておいてください。

ゲームが終わったらスタンバイ画面で「じゅしん」を選び決定ボタンを押します。
通信に成功するとミュージックチャンネルでクリアしたステージを保存できます。

新しいバビーを手に入れよう！

ミュージックチャンネルからは、カードが出てくるよ。
その中のバビーカードを使ってミュージックチャンネルで遊んで、アイドルバビーと通信するとそのバビーを飼うことができるようになるよ。
※新しいバビーはペットショップで会えるよ！

新しいお店や施設を発見しよう！

バビーカード以外のおしゃれカード、ミラクルパワーカードを使うと新しいお店が見つかるかも。

ゲームが終わると出演料がもらえるよ！

ゲームの結果によって、もらえる報酬は変わってくるよ！

出演の副賞としてアイテムをもらうことがあるかも！

ゲームの結果によって、さらにアイテムがもらえることもあるよ！

ミュージックチャンネルの情報はカプコンホームページで！
http://www.capcom.co.jp/arcade/

シートの取り替え方

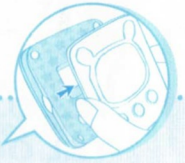

アイドルバビーのクリアパネルが外せるよ！
クリアパネルの両はじをもってそのまま上に引っ張るとクリアパネルが外れて、中のシートを替えることができるよ。
自分でオリジナルのシートを作って、あなただけのアイドルバビーにしよう。